

MOTOROLA **SPICE**™

Parahéns

MOTOROLA SPICE™

Apresentação do MOTOROLA **SPICE** — fique em contato com seus amigos e aproveite a vida.

- Use widgets personalizáveis para controlar as mensagens e atualizações que você receber.
- Baixe centenas de aplicativos interessantes do Android Market™ para reproduzir e navegar por seus conteúdos preferidos.
- O teclado de navegação BACKTRACK™ (touchpad) fornece navegação sem obstrução da visualização da tela

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do telefone.

Mais

- Atualizações: atualizações do telefone, softwares para PC, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com.br.
- Acessórios: encontre acessórios opcionais para seu telefone em www.motorola.com.br/acessorioscelular.

Seu telefone

principais conectores e teclas



Dica: configure a tela para ajustar quando você liga o telefone: toque em Menu 📆 > Configurações > Som e tela > Orientação.

MOTOROLA 🤶 📶 📟 1 Teclado sensível ao toque (TouchPad) na parte de trás SYM Símbolos Voltar 5 Excluir **→** Enter Shift 1 Q Pesquisar Alternar ALT Espaço ___

Nota: seu telefone pode ter uma aparência um pouco diferente.

Conteúdo

Vamos lá	. 3
Tela sensível ao toque e teclas	. 5
Tela inicial	. 7
Chamadas	
Contatos	
Mensagens	
Entrada de texto	
Web	
YouTube™	
Aplicativos para todos.	
Apricativos para todos	
Bluetooth™	24
Wi-Fi™	26
Dicas e truques	27
Personalizar	29
Fotos e vídeos	30
Músicas	33
USB e cartão de memória	38
Desvio de Ligação	39
Gerenciamento	40
Segurança	41
Solucionando problemas	43
	40
Informações de segurança, regulamentares e	44
de conformidade	44

Vamos lá

mãos à obra

Montar e carregar

1 Retire a tampa



3 Coloque o microSD (pode já estar inserido)



4 Coloque a bateria



6 Carregue





Cuidado: leia "Informações de segurança, regulamentares e de conformidade" na página 44.

Ligar e desligar

Para ligar o telefone, pressione e mantenha pressionado Ligar (1) (na parte superior do telefone).

Para desligar seu telefone, pressione e mantenha pressionada a tecla Ligar ① e, em seguida, toque em Desligar.



Bloquear e desbloquear

Para bloquear a tela/telefone:

- Pressione Liga/Desliga ①.
- Deixe a tela atingir o tempo limite (n\u00e4o pressione nada).

Para desbloquear a tela/telefone:

 Pressione Ligar (①) e, em seguida, arraste (①) para a direita. Se você definiu um padrão ou senha de bloqueio, será necessário inseri-lo.

Para obter mais funções de segurança, consulte "Segurança" na página 41.

Conexão Wi-Fi™

Se quiser usar uma rede Wi-Fi para obter acesso ainda mais rápido à Internet, toque em Menu

- > Configurações > Redes sem fio e outras
- > Configurações de Wi-Fi.
- 4 Vamos lá

Conteúdo interessante e muito mais

Procure e baixe centenas dos aplicativos mais interessantes do planeta no Android Market™ (consulte "Aplicativos para todos" na página 23).

Seu telefone vem com um cartão de memória microSD instalado — nele, você pode carregar fotos, vídeos e músicas do seu computador usando "Arrastar e soltar USB" na página 38.


Tela sensível ao toque e teclas

alguns fundamentos essenciais

Dicas de toque

- Toque: escolha um (cone ou opcão.
- Toque e Segure: abra as opções.
- Arrastar: role ou mova lentamente
- Tocar levemente: role ou mova rapidamente.
- Aperte: aumenta o zoom de mapas, páginas da Web ou fotos

Dica: ao pressionar levemente em uma lista, toque novamente para interromper a rolagem.

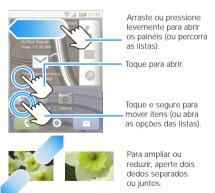

Se a tela apagar, pressione a tecla Liga/Desliga 0.



Teclado sensível ao toque BACKTRACK™ (touchpad)

Para navegar sem obstruir a tela sensível ao toque, você pode usar o teclado sensível ao toque traseiro para percorrer painéis, listas e sites



Para ativar o modo de brilho.

toque e mantenha pressionado o teclado sensível ao toque. Em seguida, use o teclado sensível ao toque para ajustar o brilho na tela. Toque no teclado sensível ao toque para selecionar um item.

Dicas de teclas

Menu, principal e voltar

Toque em Principal (a) para fechar qualquer menu ou aplicativo e retornar à tela inicial.

Na tela inicial, toque e mantenha pressionado Principal a para mostrar os últimos aplicativos usados e depois toque em um aplicativo para abri-lo.

Pressione Pesquisar **Q** para pesquisa de texto.

Toque em Menu 🔡 para abrir opções de menu ou toque em Voltar ¬ para retornar.

Entrar no modo de espera e reativar

Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando Liga/Desliga ①. Para reativar a tela sensível ao toque, pressione Ligar ② novamente e arraste o cadeado para a direita ou abra o telefone.

Para alterar o tempo que o telefone aguardará antes que a tela entre no modo de espera automaticamente, toque em Menu 📳 > Configurações > Som e tela > Tempo limite da tela.

Dica: para bloquear a tela quando o telefone entrar no modo de espera, use "Bloqueio de tela" na página 41.

Menu da tecla Liga/Desliga

Pressione e segure Liga/Desliga ① para abrir o menu da tecla Liga/Desliga, no qual é possível desligar o telefone (Desligar), ou ATIVAR ou DESATIVAR o modo Avião ou o modo Silencioso.

Ajustar o volume

Pressione as teclas de volume para alterar o volume de toque (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

Girar a tela

Você pode configurar a tela sensível ao toque para girar 90 graus em alguns aplicativos, por exemplo, mensagens e contatos, para manter o lado direito para cima quando você gira o telefone:

Localize: Menu 📆 > Configurações > Som e tela > Orientação

Tela inicial

acesso rápido a tudo o que você mais precisa

Início rápido: tela inicial

A *tela inicial* oferece a você as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou toca em Principal a em um menu. É basicamente assim:



Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

Usar e alterar a tela inicial

Na tela inicial, atalhos são ícones que ativam seus aplicativos favoritos, além de marcadores da Web, contatos, e-mails ou listas de reprodução de músicas. Widgets mostram informações meteorológicas, mensagens e outras atualizações.

Toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para abrir outros *painéis* de atalhos e widgets.

- Para abrir algo, toque nele. Toque em Principal apra retornar à tela inicial.
- Para adicionar algo ou alterar seu papel de parede, mantenha pressionado um ponto em branco até ver o menu Adicionar à Tela inicial.

Você pode adicionar uma pasta para organizar seus atalhos.

 Para mover ou excluir um item, toque e segure-o até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro lugar, outro painel ou a lixeira localizada no canto inferior esquerdo da tela.

Executando vários aplicativos

Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O telefone executa vários aplicativos de uma vez.

Você pode abrir um novo aplicativo enquanto está executando outro. Toque em Principal în para voltar à tela inicial. Abra o menu de aplicativos e toque no aplicativo que deseja. Para alternar de um aplicativo em execução para outro, toque e segure Principal în para ver quais aplicativos já estão abertos e toque na opção desejada. Você pode visualizar os últimos seis aplicativos executados.

Caixa de pesquisa rápida

Para adicionar uma barra de pesquisa, toque e segure um ponto vazio na tela inicial e, em seguida, toque em Widgets do Android > Pesquisar.

Você tem três maneiras de pesquisar:

- Pressione Pesquisar Q no teclado QWERTY.
- Use o widget Pesquisar.



Notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Para acessar uma mensagem, um e-mail ou um lembrete de reunião na barra de status, arraste a barra para baixo e toque na notificação.





Status do telefone

Na parte superior da tela, ícones à direita mostram o status do telefone.

8	Bluetooth™ ativo	•	rede (sinal total)
30	GPS ativo		rede (roaming)
î	Wi-Fi™ ativo	₽	fazendo download
	volume	18	mensagem de correio de voz
W .	vibrar	98	3G (os dados mais rápidos)
22	silêncio	袖	modo de voo
Ã	ligação silenciada	(E)	bateria (carregando)
B	sinal (roaming)	Ô	bateria (carga total)
C y	alto-falante ativo	Q	alarme definido
G	GPRS (dados rápidos)	Е	EDGE (dados mais rápidos)

Dica: para ver a data de hoje, toque e segure a barra de status na parte superior da tela.

Menu de aplicativos

O menu de aplicativos mostra todos os seus aplicativos. Para abri-lo na tela inicial, toque em Prara fechá-lo, toque em Principal (a).

Nota: seu menu de aplicativos poderá variar.

Aplicativos recentes

Toque e segure Principal (a) para ver os últimos aplicativos usados e depois toque no aplicativo desejado. Toque em Principal (a) para retornar à tela inicial.

Chamadas

conversar é muito bom

Início rápido: ligações

Opções de discagem

Localize: Telefone



Opções de ligações recebidas



Durante uma ligação, toque **Em espera**, **Mudo** ou **Bluetooth**. Sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para acendê-la, pressione Ligar $\boxed{\mathbf{O}}$.

Dica: você pode tocar em Principal 🝙 ou Voltar 🕥 para ocultar o display da ligação ativa. Para reabri-lo, pressione levemente a barra de status e toque em 🕻.

Fazer e atender ligações

Para fazer uma ligação, abra o telefone, toque em 🕻 Telefone, insira um número e toque em 🕻 .

Dica: para digitar um código de discagem internacional, toque e segure 0. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu 📆.

Para atender a uma ligação, arraste 🛭 para a direita.

Finalizar ligações

Toque em Finalizar.

Caixa postal

Localize: Telefone > @

Ligações frequentes

Localize: Telefone > Chamadas

- · Para ligar para um número, toque nele.
- Para enviar uma mensagem de texto, visualizar um contato, adicionar a ligação à discagem rápida ou outras opções, toque e segure uma entrada.

Vivavoz

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Durante uma ligação:

- Para usar o alto-falante, toque em Vivavoz.
- Para usar um dispositivo Bluetooth™, toque em Bluetooth.

Silenciar e colocar em espera

Durante uma ligação:

- Para silenciar a ligação atual, toque em Mudo.
- Para colocar uma ligação em espera, toque Em espera.

Inserir números durante uma ligação

Para inserir números durante uma ligação, toque em **Teclado** e toque no teclado de discagem.

Conferências

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois que a pessoa atender, toque em **Adicionar ligação** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, toque em **Conferência**.

Seu número de telefone

Localize: Menu 📆 > Configurações > Sobre o telefone > Status > Meu número de telefone

Seu ID de chamada

Para ocultar seu número das pessoas para quem você liga, toque em Menu 📳 > **Configurações**

> Configurações de Ligação > Configurações adicionais > ID de ligação > Ocultar número.

Ligações de emergência

Nota: sua operadora programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para o qual você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

- 1 Abra o telefone e toque em Telefone (se o telefone estiver bloqueado, toque em Chamada de emergência.
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em 🕻 para ligar para o número de emergência.

Nota: seu celular pode usar sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizar você (consulte "GPS e AGPS" na página 49).

Transferência de ligações e ligação em espera

É possível transferir chamadas sempre ou somente quando o telefone está ocupado, não atende ou quando está indisponível (não está na rede):

Localize: Menu 🔛 > Configurações

> Configurações de Ligação > Desvio de ligações

Quando você está em uma ligação e recebe outra, a função **Em espera** permite atendê-la tocando em **Atender**. Você pode desativar a **Em espera** para encaminhar outras ligações diretamente para o correio de voz:

Localize: Menu 📳 > Configurações > Configurações de Ligação > Configurações adicionais > Ligação em espera

Restringir ligações feitas

Para restringir o telefone de maneira que ele só possa discar alguns números:

Localize: Menu 📆 > Configurações > Configurações de Ligação > Número de discagem fixa

- Para ativar a discagem fixa, toque em FDN desativado.
- Para adicionar ou excluir os números autorizados, toque em Gerenciar lista de FDN.

Contatos

contatos como você nunca teve antes

Início rápido: contatos

Localize: O > Localize



Dica: para pesquisar na lista, toque em Menu 📳 > Pesquisar e digite um nome. Quando você tocar levemente nessa lista ou arrastá-la, uma barra de rolagem aparecerá à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista mais rápido.

Importar contatos do SIM

Se precisar importar os contatos do seu cartão SIM, toque em O > Contatos, em seguida, toque

em Menu $\fbox{$\frac{1}{60}$}$ > Gerenciar SIM > Importar cartão SIM ou Exportar contatos.

Ligar, enviar mensagens de texto ou enviar e-mails para contatos

Localize: O > Contatos

Para Visualizar contato, Ligar para contato, Excluir contato, entre outros, mantenha pressionado o contato.

Exibir e usar contatos

Localize: O > Localize

- Para localizar um contato, basta digitar o nome.
 Toque em um contato para abrir os detalhes. Para iniciar uma ligação ou uma mensagem, basta tocar no número de telefone ou em outras informações.
- Para enviar uma mensagem de texto para um contato, toque e mantenha pressionado o contato e, em seguida, escolha Enviar mensagem de texto.

Editar ou excluir contatos

Localize: O > Contatos

Toque no contato e toque em Menu 📳 > Editar contato ou Excluir contato. Você pode definir um toque, endereço e outros detalhes.

Criar contatos

Localize: O > Contatos > Menu 📆 > Novo contato

Digite o nome e os detalhes.



Ao concluir, toque em Concluído.

Mensagens

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail. . .

Início rápido: mensagens

Localize: toque em 🛛 na tela inicial



Dica: para ver mais mensagens, toque levemente ou arraste para cima.

Ler e responder mensagens

- Para abrir uma mensagem e todas as suas respostas, toque nela.
- Para responder uma mensagem, basta abri-la e digitar a resposta na caixa de texto exibida na parte inferior da tela.

Para abrir opções, toque e segure uma mensagem.

Dica: para adicionar o atalho de Mensagens à tela inicial, toque e segure um ponto vazio na tela inicial e, em seguida, toque em Atalhos > Aplicativos > Mensagens.

Criar mensagens

Insira o destinatário e a mensagem propriamente dita. Toque em Menu 📳 para anexar arquivos ou selecionar outras opções.

Alterar configurações

Para alterar suas configurações, toque em O

- > Mensagens > Menu 📳 > Configurações:
- Limite de mensagens de texto para definir o número de mensagens a serem salvas.
- Notificações para exibir notificações de mensagem na barra de status.
- Relatórios de entrega para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem enviada.

Enviar e receber anexos

Para enviar um arquivo em uma mensagem, abra uma nova mensagem, toque em Menu 🔠 e selecione o arquivo.

Quando receber uma mensagem com anexo, abra a mensagem e toque no nome de arquivo para fazer o download. Em seguida, toque novamente no nome de arquivo para abri-lo. Alguns formatos de arquivo podem ser convertidos em HTML para uma exibição rápida, e o telefone mostrará um botão **Obter versão HTML**.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão Wi-Fi, descrita em "Wi-Fi™" na página 26.

Configurar e-mail

Para adicionar contas de e-mail, na tela inicial, toque em O > E-mail.

 A Sincronização Corporativa é voltada para contas de e-mail de trabalho via servidor Exchange. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como domínio/nome do usuário).

Nota: E-mail é a opção usada para a maioria das contas de email. Para obter os detalhes da conta, entre em contato com o provedor.

Mensagens instantâneas

Para enviar e receber mensagens instantâneas, você pode usar um aplicativo de mensagens instantâneas ou o seu navegador.

- Se não visualizar um aplicativo para o seu provedor de mensagens instantâneas, você poderá usar o navegador da Web. Toque em > Navegador e digite o site do seu provedor. Quando estiver no site, siga o link para acessá-lo.

Nota: suas opções de mensagens instantâneas dependerão do provedor de mensagens instantâneas. Para pesquisar aplicativos de mensagens instantâneas no computador, acesse www.android.com/market.

Caixa postal

Quando você tiver uma nova mensagem na caixa postal, ∞ aparecerá no topo da tela. Para escutar o correio de voz, arraste a barra de notificações para baixo e toque em ∞ .

Se precisar alterar o número do correio de voz, na tela inicial, toque em Menu 🔠 > Configurações > Config. de Ligação > Config. do correio de voz.

Nota: talvez você não tenha alguns recursos. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços.

Entrada de texto

imagine um teclado, agora imagine um bem menor

Dicas de digitação

Para usar o teclado completo, deslize-o para abri-lo em seu telefone:

Para	
Digitar símbolos escolhidos em uma lista	Pressione Símbolos sym
Digitar caracteres alternativos, na parte superior de cada tecla	Pressione Alternar ALT
Digitar vários caracteres alternativos, até pressionar Alternar ALT novamente	Pressione Alternar ALT duas vezes
Digitar uma letra maiúscula	Pressione Shift 🖡
Digitar somente letras maiúsculas, até pressionar Shift 🖣 novamente	Pressione Shift • duas vezes

Para	
Selecionar texto	Mantenha pressionado Shift 🚺 + toque na tela
Recortar, Copiar ou Colar o texto selecionado	Toque e segure a caixa de texto para abrir o menu de edição
Excluir um caractere (segure para excluir mais)	Pressione Excluir 💌
Excluir a linha atual	Pressione Alternar ALT + Excluir
Pular para o início/fim de uma linha	Pressione Alternar ALT + Barra de rolagem 🌣
Iniciar uma nova linha (e-mail ou rede social) ou enviar a mensagem (mensagens de texto)	Pressione Enter

Para alterar as configurações de entrada de texto e ver o dicionário de termos utilizado, na tela inicial, toque em Menu 🔠 > Configurações > Idioma e teclado.

Teclado da tela sensível ao toque

Quando o telefone está fechado, você pode abrir um teclado na tela sensível ao toque tocando em um campo de texto ou tocando a tecla Pesquisar Q. Para fechar o teclado, toque em Voltar 5.



Símbolos/Números

Toque para abrir um teclado de símbolos e números. Para obter mais símbolos, toque em Alt no teclado do telefone.

Para alterar as configurações desse teclado, na tela inicial, toque em Menu () Configurações > Idioma e teclado > Teclado do dispositivo.

Configurações de entrada de texto

Ouando você usa o teclado da tela sensível ao toque. o telefone sugere palavras do dicionário e do idioma escolhido. O telefone também insere um apóstrofo automaticamente em algumas palavras, como em "dont"

Localize: na tela inicial, toque em Menu 🔡

- > Configurações > Idioma e teclado
- Para editar o dicionário, toque em Dicionário do usuário
- Para alterar o idioma e o estilo do teclado da tela sensível ao toque, toque em Selecionar local.
- Para alterar os sons, as correções e outras configurações do teclado da tela sensível ao toque, toque em Teclado multitoque.
- Para alterar as configurações de correção automática do teclado inteiro, toque em Teclado do dispositivo.

Web

você não precisa mais de um computador; para navegar na web, use o seu telefone

Início rápido: navegador Localize: O > Navegador



Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

Conectar

Seu telefone usa a rede de telefone celular (over the air) para se conectar automaticamente à Web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação da Web ou o download dos dados. Para usar uma rede sem fio, na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Redes sem fio e outras. Toque em Wi-Fi para ligá-lo e toque em Configurações de Wi-Fi para pesquisar redes sem fio próximas. Toque em rede para conectar. Consulte informações adicionais em "Wi-Fi™" na página 26.

Dicas de toque da Web

Zoom e ampliar

Nas páginas da Web, toque duas vezes para aumentar/diminuir o zoom.



Dica: para mais informações consulte "Dicas de toque" na página 5.

Selecionar links

Quando você toca em um link, o telefone o realça. Se você tocar e segurar o link, o telefone mestrará oneños



o telefone mostrará opções, como **Abrir em nova janela** ou **Link do favorito**.

Opções do navegador

Toque em Menu 🔡 para ver as opções do navegador:

Opções	
Nova janela	Adicione um nova janela de navegador à sua lista.
Favoritos	Mostra uma lista de favoritos. Toque em Adicionar para adicionar a página atual à sua lista.
Janelas	Visualize a janela do navegador que está aberta atualmente.
Atualizar	Recarrega a página atual.
Avançar	Navegue até uma página previamente exibida.

Opções Mais Mostra opções do navegador, como Adicionar favorito, Localizar na página, Selecionar texto, Informações da página, Compartilhar página, Downloads e Configurações.

Baixar aplicativos

Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger o telefone e seus dados pessoais, faça download de aplicativos somente de fontes confiáveis, como "Aplicativos para todos" na página 23.

Nota: todos os aplicativos baixados são armazenados na memória do telefone.

Para baixar aplicativos:

- Se quiser baixar aplicativos de qualquer página da Web, toque em Menu B > Configurações > Aplicativos > Fontes desconhecidas.
- Para iniciar o navegador, toque em > Navegador.
- 3 Localize o aplicativo que você deseja fazer download e toque no link de download.

Gerenciar downloads

Para visualizar arquivos ou aplicativos baixados, toque em O > Navegador > Menu B > Mais > Downloads

Para apagar o histórico de downloads, toque em Menu 📆 > **Limpar lista**. Para cancelar, toque em Menu 📆 > **Cancelar todos os downloads**.

Entrega de dados

Controle como e quando o dispositivo sincroniza os dados.

Localize: Principal 🝙 > Menu 📳 > Configurações > Gerenciamento de dados > Entrega de dados

YouTube™

crie os seus próprios clássicos

Nota: essa função não está disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Início rápido: YouTube

Publique aquele vídeo excelente que você gravou e veja quantas visitas você recebe.

Localize: Principal 🝙 > 🔘 > 🕍 YouTube



O site YouTube de conteúdo gerado por usuários permite que você compartilhe vídeos com usuários do YouTube em todas as partes do mundo. Não é necessário ter uma conta do YouTube para procurar e assistir a vídeos.

Nota: se você não tiver uma conta do YouTube, visite http://www.youtube.com para saber mais. Para criar uma conta ou entrar, vá para "Sua conta" na página 23.

Assistir a vídeos

Veja categorias de vídeos populares, como Mais discutidos, Mais vistos e Mais recentes. Toque em uma categoria e toque no vídeo para iniciar a reprodução. Para ver mais categorias de vídeos, toque em Menu 📳 > Categorias.

Pesquisar vídeos

Localize: Menu 🔛 > Pesquisar

Digite o texto e toque em Pesquisar.

Compartilhar vídeos

Envie para alguém o link do vídeo que você está assistindo.

- 1 Toque em Menu 🔠 > Compartilhar.
- 2 Selecione qual forma gostaria de compartilhar o vídeo e toque em Enviar.

Sua conta

Fazer login ou criar uma conta

Localize: Menu 🔛 > Minha conta

1 Para criar sua conta do YouTube, toque no link "Você ainda não possui uma conta do YouTube? Toque aqui para criar uma."

Se você já tiver uma conta do YouTube, digite seu nome de usuário e senha e toque em **Fazer login**.

2 No caso de uma nova conta, digite um nome de usuário, preencha os campos necessários e toque em I accept.

Carregar vídeos

Localize: Menu 😬 > Enviar

- 1 Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar marcas.
- 2 Toque em Enviar.

Aplicativos para todos

adquira o aplicativo que você deseja

Nota: essa função não está disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Android Market™

Nota: você precisará configurar uma conta do Gmail para comprar e baixar aplicativos do Android Market (consulte "Configurar e-mail" na página 16).

Localize: Principal 🝙 > 🔘 > <u> Market</u>

Adquira todos os jogos divertidos e aplicativos interessantes que você quiser! O Market fornece acesso a desenvolvedores de software em todas as partes do mundo, para que você possa encontrar o aplicativo que quiser. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, pressione Menu Ajuda.

Pesquisar e instalar aplicativos

Navegue até o aplicativo que você deseja instalar e toque nele. Em seguida, toque em **Instalar** (se o aplicativo for gratuito) ou **Comprar**.

Aviso: se um aplicativo que você está baixando exigir acesso aos seus dados ou o controle de funções no telefone, você receberá uma solicitação para conceder permissão. Após a seleção de Instalar, o aplicativo será baixado. Após a seleção de Comprar, você será solicitado a se conectar a uma conta adicional do Google. Faça login e selecione Comprar agora para prosseguir. Siga as instruções na tela. Para ver o andamento do download, abra a janela de notificações.

Depois de baixar um aplicativo, seu ícone correspondente aparecerá no menu de aplicativos.

Gerenciar e restaurar aplicativos

Para gerenciar seus aplicativos, na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos.

Toque no aplicativo para abrir a tela de detalhes, na qual você pode rever e desinstalar esse aplicativo, além de realizar várias outras funções.

Para reinstalar qualquer item baixado, toque em

> | Market > Menu | Downloads. Todos os aplicativos previamente instalados estarão listados e disponíveis para download.

Bluetooth™

liberte-se e viva sem fios

Início rápido: Bluetooth

Localize: Principal 🝙 > Menu 🔡 > Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Bluetooth



Ligar e desligar o Bluetooth

Localize: Principal (a) > Menu (b) > Configurações > Redes sem fio e outras > Bluetooth

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar novos dispositivos

Nota: essa função requer um acessório opcional.

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, basta ligar o dispositivo.

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

- 2 Na tela inicial, toque em Menu 🔡
 - $> \textbf{Configura} \\ \textbf{ç\~{o}es} > \textbf{Redes sem fio e outras}$
 - > Configurações de Bluetooth.
- 3 Toque em Bluetooth para ativar e verificar. Se o Bluetooth já estiver ativado, toque em Procurar dispositivos.
- 4 Toque em um dispositivo para conectar-se a ele.
- 5 Se necessário, toque em OK, ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, 0000) para conectar-se ao dispositivo. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth (§) aparecerá na barra de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente o telefone a um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo emparelhado, pressione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligar o dispositivo.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em Menu [8] > Desconectar.

Editar propriedades

Na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Bluetooth > Nome do dispositivo. Digite um nome e toque em OK.

Wi-Fi™

em casa, no escritório ou em um ponto de acesso

Início rápido: Wi-Fi

Localize: Principal (a) > Menu (B) > Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Wi-Fi

Nota: os recursos Wi-Fi e os níveis de energia do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não use os recursos Wi-Fi na França, a menos que você esteia em um ambiente fechado.

Use uma rede sem fio para obter rápido acesso à Internet e baixar dados.



Ativar ou desativar Wi-Fi

Localize: na tela inicial, toque em Menu

> Configurações > Redes sem fio e outras > Wi-Fi

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

Busca de Wi-Fi e conexão

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Na tela inicial, toque em Menu 🔠
 - > Configurações > Redes sem fio e outras
 - > Configurações de Wi-Fi.
- 2 Toque em Wi-Fi para ativar e verificar. Se o Wi-Fi já estiver ativado, toque em Menu () Verificar. O telefone lista as redes encontradas.

Dica: para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu Avancado.

- 3 Toque em rede para conectar.
- 4 Se necessário, digite senhas do administrador de rede e toque em **Conectar**.

Quando o telefone estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio 🤶 aparece na barra de status.

Dica: quando estiver na faixa de alcance e o Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes disponíveis às quais estava conectado antes.

Dicas e truques

algumas dicas muito úteis

Atalhos

Para	
Retornar à tela inicial	Toque em Principal 🝙.
Ver números discados	Toque em C Telefone > Chamadas .
Colocar seu telefone no modo de espera/ reativar	Para entrar no modo de espera, pressione Liga/Desliga ①. Para reativar, toque em Ligar ① novamente.
Definir a tela de bloqueio	Na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Localização e segurança > Bloqueio da tela.
Pesquisar no Google™	Pressione Pesquisar Q no teclado.
Mostrar os últimos aplicativos usados	Na tela inicial, mantenha pressionado Principal 🝙.

Para	
Modo aeronave ativado/desativado	Pressione e mantenha pressionado Liga/Desliga () > Modo avião .
Visualizar e controlar Bluetooth™, Wi-Fi™ e GPS status	Toque em um local vazio na tela inicial e segure, toque em Widgets baixados > Botão do Bluetooth, Botão do Wi-Fi ou Botão do GPS.
Sincronizar mídia com seu computador/laptop	Visite <u>www.motorola.com.br/</u> <u>medialink</u> .
Adicionar um atalho em sua tela inicial para um aplicativo ou contato	Toque e segure em uma área aberta na tela inicial para abrir o menu Adicionar à Tela inicial e selecione Atalhos. Em seguida, você pode selecionar nas listas de Aplicativos ou Contato.

Para... Mover ou excluir um widget ou atalho até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até o local deseiado ou a lixeira

Dicas sobre bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos, em uma velocidade 3G com display sensível ao toque. Dependendo do que você usar, poderá consumir muita energia.

da tela

localizada na parte inferior

Para aproveitar ao máximo a sua bateria toque em Menu (1882) > Configurações > Gerenciador de bateria > Perfil da bateria. Escolha Modo de desempenho para transferência de dados constantes e uso da bateria, Modo econômico da bateria quando sua bateria estiver fraca, ou Modo inteligente se você quiser definir as Opções de perfil da bateria que limitam suas conexões de dados e sem fio durante as horas fora de pico.

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza:

- gravação ou reprodução de vídeos, ouvir músicas ou tirar fotos.
- widgets que reproduzem informações em sua tela inicial, como notícias ou previsão do tempo ("Usar e alterar a tela inicial" na página 7).
- uso de GPS, Wi-Fi™ e Bluetooth™: toque em um local vazio na tela inicial e segure, toque em Widgets baixados > Botão do Bluetooth, Botão do Wi-Fi ou Botão do GPS para visualizar e controlar.
- pesquisa de redes: se você estiver sem cobertura, para que o telefone não procure por redes, pressione e mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga o para abrir o menu dessa tecla e, em seguida, toque em Modo avião.
- brilho da tela: na tela inicial, toque em Menu Serilho
 Configurações > Som e tela > Brilho
 (configuração de intensidade de luz).
- atraso do tempo limite da tela: na tela inicial, toque em Menu (1) > Configurações > Som e tela > Tempo limite da tela > (configuração menor).

Personalizar

dê seu toque pessoal

Widgets

Para criar um novo widget:

- 1 Encontre um local vazio na tela inicial onde deseja adicionar um widget e mantenha pressionado.
 - Dica: você pode tocar levemente à esquerda ou direita para abrir painéis na tela inicial.
- 2 Toque em Widgets baixados.
- 3 Toque no tipo de widget. Se necessário, digite as configurações do widget. Você pode personalizar widgets com o conteúdo que escolher.

Campainhas

Para personalizar suas campainhas:

Localize: na tela inicial, toque em Menu

> Configurações > Som e tela > Toque do telefone ou Toque de notificação

Para definir as opções de vibração:

Localize: na tela inicial, toque em Menu 🔠

> Configurações > Som e tela > Vibrar telefone

Dica: para silenciar ligações, experimente usar Menu 📆 > Configurações > Som e tela > Modo silencioso.

Papel de parede

Para aplicar um novo papel de parede:

- Localize um local vazio na tela inicial e, então, mantenha-o pressionado.
- 2 Toque em Papéis de parede.
- 3 Toque em Galeria de mídia para selecionar uma foto como papel de parede ou toque em Papéis de parede para escolher um papel de parede que acompanha o seu telefone.

Sons

- Para definir volume de mídias e vídeos, na tela inicial, toque em Menu > Configurações
 Som e tela > Volume da mídia.
- Para tocar tons, na tela inicial do telefone, toque em Menu B > Configurações > Som e tela > Sons de toque audíveis.
- Para tocar um som em uma seleção de tela, na tela inicial, toque em Menu : > Configurações
 Som e tela > Seleção audível.

Configurações de tela

 Para definir o brilho da tela, na tela inicial, toque em Menu B > Configurações > Som e tela > Brilho.

- Para definir a orientação, na tela inicial, toque em Menu B > Configurações > Som e tela > Orientação.

Atalhos de início rápido

Para definir atalhos de teclado para iniciar o seu aplicativo favorito, na tela inicial, toque em Menu

- > Configurações > Aplicativos > Início rápido
- > Atribuir aplicativo.

Para usar um atalho de início rápido, pressione Pesquisar (Q) e a tecla designada; por exemplo, pressione Pesquisar (Q) e N para iniciar o Navegador.

Data e hora

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

Localize: na tela inicial, toque em Menu Configurações > Data e hora

Idioma e região

Definir o idioma e a região do menu:

Localize: na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Idioma e teclado > Selecionar local

Fotos e vídeos

veja, capture, compartilhe!

Fotos

Tirar e compartilhar fotos

Tire uma foto de família e coloque-a online para que todos a vejam.

Localize: Principal (a) > (0) > (a) Câmera



Nota: fotos são armazenadas automaticamente no seu cartão de memória microSD. A **Resolução da imagem** é 3MP, a menos que você a modifique.

Para tirar a foto, toque em .

A foto que você acabou de tirar aparece na tela. Toque na foto e faça o seguinte:

 Para definir a foto como papel de parede ou foto de contato, toque em Menu (B) > Definir como.

- Para enviar a foto em uma mensagem ou colocá-la on-line, toque em Menu : > Enviar. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de fotos" na página 31.
- · Para excluir a foto, toque em Excluir.

Opções de foto

No visor, toque em Menu 🔠 > **Configurações** para abrir o menu da câmera:

opções	
Resolução da imagem	Defina a resolução de sua foto.
Tempo de revisão	Definir o período para revisar sua foto após você ter tirado a foto.

Visualizar suas fotos

Localize: Principal 🝙 > ☑ > 🔤 Galeria > Rolo da câmera

Dica: aperte para aumentar/diminuir zoom. Consulte "Dicas de toque" na página 5.

Reproduzir uma apresentação de slides

Toque em Principal 🝙 > 💽 > 🚟 Galeria > Rolo da câmera, em seguida, toque em Menu 📳 > Slideshow

para iniciar uma apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque no display. Para voltar à galeria, toque em Voltar 5.

Compartilhar a galeria de fotos

Localize: Principal (a) > (□) > (□) > (□) > Galeria > Rolo da câmera

Para enviar a foto em uma mensagem ou publicá-la online:

- 1 Toque e segure uma foto e, em seguida, toque em **Enviar**.
- 2 Escolha como você deseja compartilhar o vídeo como Bluetooth, Gmail ou Mensagens.

Gerenciar suas fotos

Localize: Principal 📵 > 💽 > 🔤 Galeria > Rolo da câmera

Toque e segure uma foto e, em seguida:

- Para apagar a foto, toque em Excluir.
- Para definir a foto como a imagem de um contato ou como papel de parede, toque e segure a foto e, em seguida, selecione a opção **Definir como**.

Dica: para copiar fotos para/de um computador, vá para "Arrastar e soltar USB" na página 38.

Vídeos

Gravar e compartilhar vídeos

Localize: Principal (a) > (0) > (0) Filmadora



POIF Resolução (toque Bara alterar)

• Rétulos (local ou

Minutos Restantes (depende da resolução do vídeo e do cartão de memória)

rótulos personalizadas)

 Aumente o zoom, grave ou diminua o zoom.

Dica: para enviar seu vídeo em uma mensagem, defina a qualidade do vídeo como Pequena (QCIF) tocando em Menu 📳 > Configurações > Resolução do vídeo.

Para gravar o vídeo, toque em . Toque em . Toque em . para interromper o vídeo.

O vídeo que você acabou de gravar aparece na tela. Toque no vídeo e faça o seguinte:

- Para enviar o vídeo em uma mensagem ou colocá-lo online, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de fotos" na página 31.
- Para reproduzir o vídeo, toque em .
- Para apagar o vídeo, toque em Excluir.

Reproduzir seus vídeos

Localize: Principal ♠ > ■ Galeria > Todos os vídeos

Nota: para ver os controles enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque no display.

Músicas

quando você precisar de música...

Início rápido: músicas

Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.



Suas músicas são armazenadas por artistas, álbuns, músicas e listas de músicas. Toque em uma categoria e toque na música ou na lista de reprodução que você deseja ouvir. Toque em Menu **Misturar todas as músicas** para tocar todas as músicas aleatoriamente ou pressione Pesquisar (Q) para procurar uma música.

Basta tocar em uma música ou lista de músicas para começar.



Sua comunidade musical

Toque e reproduza — músicas instantâneas. Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseia ouvir.

Localize: Principal (a) > Music > (0) > (0) Music +



Minhas Músicas. Ouça as suas rádios.

Rádio. Surfe nas ondas aéreas para conseguir novas músicas. É para todos. Você precisa de um fone de ouvido para Rádio FM. Confira o SHOUTcast™ Radio para conhecer músicas de todos os tipos e gerações.

Vídeos. Assista a vídeos do YouTube™, programas gravados e seus próprios vídeos.

Comunidade. Encontre músicas, veja o que as pessoas estão escutando em todo o mundo e veja o que está em alta nos gráficos de música.

Identificação de Música. Obter informações sobre uma música em reprodução: Selecione Conte-me o que está tocando e mantenha seu telefone próximo à fonte da música.

Nota: a identificação da música talvez não funcione se ela vier de um show ao vivo ou de um concerto cuja gravacão digital não estiver pronta.

Configurar música

música

Quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar músicas em seu computador e carregá-las no telefone, é preciso:

- Microsoft™ Windows™ PC ou Apple™ Macintosh™
- Cabo de dados USB (este item pode não acompanhar o aparelho)

 Cartão de memória (este item pode não acompanhar o aparelho). Suas músicas são armazenadas no cartão de memória. Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis com capacidade de até 32 GB. Para verificar se o cartão de memória está instalado, vá para "Montar e carregar" na página 3.

Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória, na tela inicial, toque em Menu 3 > Configurações > SD e armazenamento.

Que formatos de arquivo de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV e OGG Vorbis.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Quais fones de ouvido posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Você pode ter acesso sem fio usando fones de ouvido ou alto-falantes estéreo Bluetooth™ (consulte "Bluetooth™" na página 24).

Obter músicas

Copiar um CD

Não literalmente, se você é novato em transferências de músicas digitais, isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu computador.

Para copiar um CD de música para o seu computador, use o Microsoft™ Windows™ Media Player. Faça download do Windows Media Player a partir de www.microsoft.com.

- 1 No computador, abra o Windows Media Player.
- 2 Insira um CD de música (opcional) na unidade de CD ROM do computador.

Nota: não se esqueça de alterar o formato para MP3 em "Cópia > Formato > Configurações de Cópia".

- 3 Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".
- 4 Realce as músicas que você deseja importar e clique em "Iniciar Cópia do CD".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player.

Transferir usando o Windows Media Player

Transfira arquivos de música de um computador para o cartão de memória.

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Sempre siga as regras definidas nas informações regulamentares, de segurança e de conformidade fornecidas com seu telefone.

1 Depois de inserir o cartão de memória, e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola opcional da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar na barra de status.

Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ e Apple™ Macintosh™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.

- 2 Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB. Toque em Unidade USB. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.
- 3 No computador, abra o Windows Media Player.
- 4 Na guia "Sincronizar", selecione "Mais Opções". Em "Dispositivos", selecione seu telefone.

- 5 Selecione "Propriedades", marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em "OK"
- 6 Arraste os arquivos de música até a "Lista de Sincronização" e pressione "Iniciar Sincronização".

Transferir usando USB

Para usar um cabo USB, consulte "Transferir usando USB" na página 36.

Controles do reprodutor de músicas

anterior/próxima	Toque em ⋈/».
volume	Pressione as teclas laterais de volume.
exibir letras	Toque em Menu 🔡 > Configurações > Exibir letra.
adicionar à playlist ao reproduzir a música	Toque em Menu 📳 > Mais > Adicionar à playlist .

controles	
usar como toque de campainha	Toque em Menu 🔛 > Mais > Definir como toque .
excluir	Toque em Menu 🔭 > Mais > Excluir .

Ocultar, reativar, desativar

Toque em Principal para usar outro aplicatvo. A música continua sendo reproduzida.

Quando você vir na barra de status, isso indica que uma música está sendo reproduzida; pressione levemente para ver os detalhes. Toque na música para voltar aos controles de música.

Para desligar a música, toque em

Listas de Músicas

Para adicionar uma música da biblioteca de músicas a uma lista de reprodução, toque e segure a música e toque em **Adicionar à playlist**. Escolha uma lista de reprodução existente ou toque em **Nova playlist** para criar uma nova lista.

Para adicionar uma música à lista de músicas que está sendo reproduzida, toque em Menu 3 > Mais > Adicionar à playlist no reprodutor de músicas.

Para editar, apagar e renomear listas de reprodução, toque e segure a lista de reprodução na biblioteca de músicas.

Rádio FM

Plugue um fone de ouvido de 3,5 mm e surfe nas ondas aéreas para ouvir nova música.

Localize: O > Music + > Rádio

LISB e cartão de memória

conecte seu telefone ao computador e arraste e solte

Arrastar e soltar USB

É possível transferir imagens, vídeos, músicas, toques e muito mais do computador para o cartão de memória do telefone

- 1 Depois de inserir o cartão de memória e com o telefone mostrando a tela inicial conecte um microcabo de dados USB Motorola opcional da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar 🗗 na barra de status

Nota: talvez você precise remover o cabo de dados USB opcional da alimentação do carregador.

Nota: verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.

- 2 No computador, use a janela "Meu Computador" para localizar "Disco Removível".
- 3 Clique no ícone "Disco Removível" para acessar o cartão de memória

- 4 Arraste e solte imagens, vídeos, músicas, campainhas e muito mais em uma pasta do seu telefone. Para ajudar a gerenciar os arquivos, você pode criar mais pastas na pasta do telefone.
- 5 Quando concluir use o recurso "Remover Hardware com Segurança" para finalizar.

Windows™ Media Sync

Sincronize conteúdo de mídia com o seu computador usando o Windows Media Player ou aplicativos similares

- 1 Conectar-se a um Motorola cabo de dados USB a partir da porta micro USB a uma porta USB de seu computador (consulte "Arrastar e soltar USB" na página 38).
- 2 Seu telefone mostra um diálogo de conexão USB. na parte superior da tela. Pressione levemente para baixo, toque em Windows Media Sync, em seguida toque em OK.

Cartão de memória

Nota: você precisa de um cartão de memória instalado para poder usar alguns recursos do telefone, como a Câmera

Remover ou formatar o cartão de memória

Antes de remover ou formatar o cartão de memória, é preciso desmontá-lo. Toque em Menu

- > Configurações > SD e armazenamento
- > Desativar cartão SD.

Para formatar o cartão de memória, toque em **Formatar cartão SD**.

Aviso: todos os dados do cartão de memória serão excluídos.

Desvio de Ligação

fique por dentro de tudo

Despertador

Para ativar um alarme, toque na caixa de seleção.

Quando o alarme soar, arraste **Ignorar** para desativá-lo ou toque na tela para atrasar.

Para adicionar um alarme, toque em Menu RO > Adicionar alarme, e insira os detalhes do alarme.

Calendário

Localize: Principal (a) > (31) Calendário

Seus eventos de calendário podem ser exibidos de diferentes formas: toque em Menu 🔠 > Hoje, Dia ou Semana. Quando você destaca um evento nas exibições de dia e semana, aparecerão mais detalhes.

Adicionar eventos do calendário

Em qualquer exibição de calendário, toque em Menu 📳 > **Novo evento**. Digite os detalhes do evento e toque em **Concluído**.

Gerenciar eventos do calendário

Para editar um evento, toque-o e segure-o e, em seguida, toque em **Editar evento**. Ao terminar, toque em **Concluído**.

Para excluir um evento, toque-o e segure-o e, em seguida, toque em **Excluir evento**.

Para acessar o dia de hoje, toque em Menu 🔡 > **Hoje**.

Para visualizar eventos de calendário da semana, toque em Menu (3) > Semana.

Calculadora

Localize: Principal () > () > (Calculadora

Sua calculadora tem dois tipos de visualização: básica e avançada. Para alterar o tipo de visualização, toque em Menu 😸 > Painel avançado ou Painel básico. Para apagar o histórico, toque em Menu 📆 > Limpar histórico.

Gerenciamento

continuar no controle

Gerenciador sem fio

Localize: Principal (a) > Menu (B) > Configurações > Redes sem fio e outras

Gerencie todas as suas conexões sem fio: Wi-Fi™, Bluetooth™, modo avião e redes móveis.

Modo avião

Use o modo aeronave para desativar todas as conexões sem fio — recurso útil em viagens de avião. Pressione Liga/Desliga $\boxed{\mathbf{O}}$ > **Modo avião**.

Atualizar meu telefone

Para manter o telefone atualizado, podem ser disponibilizadas atualizações de software. Na tela inicial, toque em Menu 📳 > Configurações > Sobre o telefone > Atualizações do sistema para ver se o telefone está atualizado. Se não estiver, toque em Atualizar.

Rede

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Na tela inicial, toque em Menu 🖁 > Configurações > Redes sem fio e outras > Redes móveis para mostrar opções de redes em roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.


Segurança

ajuda para manter seu telefone seguro

Início rápido: segurança

Localize: Principal () > Menu () > Configurações > Localização e segurança

Você tem diversas formas de manter o seu telefone protegido.



Bloqueio de tela

Algumas contas de trabalho podem exigir que você adicione um bloqueio de senha ao seu telefone, por motivos de seguranca.

 Desbloqueio por desenho: escolher um padrão para desbloquear. Bloqueio por senha: inserir um código para desbloquear.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado ("Ligações de emergência" na página 12). Um telefone bloqueado ainda tocará, mas você deverá desbloqueá-lo para atender.

Padrão de bloqueio

Para definir o padrão de bloqueio, na tela inicial, toque em Menu 📳 > **Configurações**

- > Localização e segurança
- > Bloqueio de segurança
- > Tipo de bloqueio de segurança > Bloqueio por desenho.



Siga as instruções para escolher o padrão de bloqueio. Quando solicitado, escolha o padrão para desbloquear o telefone.

Bloqueio de senha

Para definir a senha, na tela inicial, toque em Menu () > Configurações > Localização e segurança > Definir senha.

Digite uma senha e confirme-a.

Quando solicitado, digite a senha para desbloquear o telefone.

Personalizar a tela de bloqueio

Para alterar o tempo limite, na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Som e tela > Tempo limite da tela. Se você não tocar na tela nem pressionar nenhuma tecla nesse período de tempo, a tela será bloqueada automaticamente. Para desbloquear, consulte "Bloquear e desbloquear" na página 42.

Bloquear e desbloquear

Para bloquear a tela/telefone:

- Pressione Liga/Desliga ①.
- Deixe a tela atingir o tempo limite (n\u00e4o pressione nada).
- Desligue o telefone.

Para desbloquear a tela/telefone:

Bloquear o SIM

Ativar PIN SIM

Para bloquear o SIM (na próxima vez que você ligar o telefone, deverá informar o PIN do SIM), na tela inicial toque em Menu 📆 > Configurações > Localização e segurança > Config. bloqueio do SIM. Digite o código PIN do SIM.

Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, se o telefone bloquear o cartão SIM e perguntar o código de desbloqueio do PIN, entre em contato com o provedor de serviços.

Alterar PIN do SIM

Para alterar o PIN do SIM, na tela inicial, toque em Menu 📆 > Configurações > Localização e segurança > Config. bloqueio do SIM > Alterar PIN do SIM.

Código PUK

Para desbloquear o PIN do cartão SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de serviços.

Solucionando problemas

estamos aqui para ajudar

Recuperação após falhas

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria ("Montar e carregar" na página 3), recoloque-as e ligue o telefone como de costume.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite <u>www.motorola.com.br/suporte</u>, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244 http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e Segurança da Bateria

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBICÕES

- Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.
- Não permita que o dispositivo móvel ou a bateria entre em contato com água.* A água pode entrar nos circuitos do dispositivo móvel, causando corrosão. Em caso de contato do dispositivo móvel e/ou do bateria com água, envie-os para seu provedor de serviço para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que parecam estar funcionando corretamente.*
- A bateria não pode tocar em objetos de metal. Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- Não coloque o seu dispositivo móvel ou bateria próximo a uma fonte de calor.* O calor excessivo pode danificar o dispositivo móvel ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas. RECOMENDAÇÕES
- Evite deixar o dispositivo móvel dentro do carro sob altas temperaturas.*
- Evite deixar cair a bateria ou o dispositivo móvel.* A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*

 Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o dispositivo móvel ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.

* Nota: sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições. Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como Bateria Inválida ou Incapaz de carregar, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original":
- se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao dispositivo móvel decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- · www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ou superiores a 45 °C (113 °F) durante o carregamento.
- As baterias novas n\u00e3o est\u00e3o completament\u00e9 carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Cuidados ao dirigir

A condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou acessório para uma ligação ou outra aplicação ao dirigir um veículo pode causar distrações. O uso de um dispositivo móvel ou acessório pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas, sempre obedeça às leis ou requlamentações de uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Fazer ou atender ligações.
- Digite ou leia textos.
- Digite ou revise dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Execute qualquer outra função que distraia a sua atenção ao dirigir.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação antes de dirigir.

 Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis no veículo

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames ou reproduzir vídeos. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou reproduzir vídeos ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsão, contrações musculares, espasmos oculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:



- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se n\u00e4o consequir ouvir algu\u00e9m falando perto de voc\u00e9.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico. [Nov0109]

Crianças pequenas

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audicão.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
$\overline{\mathbb{V}}$	A seguir, informações importantes sobre segurança.
(4)	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
X	Não descarte sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte a seção "Reciclagem" para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Energia de radiofrequência (RF)

Exposição à energia RF

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais de energia RF

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes:

- Ao fazer ou receber uma ligiação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.
- Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2.5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso divrante ou non

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular. Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a secuir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.
 Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio. Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular guando

testado no ouvido é 0,585 W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste quia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 0,813 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular. o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede. Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Órganization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeca e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf) ou Motorola Mobility, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

Informações da Organização Mundial de Saúde

"As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado. recomendamos que controle sua exposição e a exposição de seus filhos à RF. limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem fio para manter os telefones celulares longe de sua cabeça e de seu corpo". Fonte: relatório 193 da OMS

Para obter mais informações, acesse: http://www.who.int/peh-emf.

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

C € 0168



(Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fil

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com.

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/FC
- Todas as outras Diretrizes da UF relevantes.



Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto. Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da F.C. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e equipamento, será sollicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir.

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

GPS e AGPS

Seu dispositivo usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

Seu celular também pode usar o Sistema de Posicionamento Global Auxiliado (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem flo para obter detalhes.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um celular. Aparelhos celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitlem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Dicas de desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edificios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

Navegação

Ao usar recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Acesse www.motoroia.com/callsmart (apenas em inglês) para obter mais informações.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- Monitore o acesso mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- Mantenha o software atualizado se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- Secure Personal Information seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apaque todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.

Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu celular, vá para www.motorola.com/support.

- Contas online alguns dispositivos móveis oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- Aplicativos instale aplicativos de terceiros apenas de fontes confiáveis. Os aplicativos podem ter acesso a informações privadas, tais como informações de chamadas, locais e recursos da rede.
- Informações com base em localização informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- Seu dispositivo pode transmitir outras informações seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os servicos oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço <u>privacy@motorola.com</u> ou contate seu fornecedor.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F.



micro-ondas

Não tente secar seu celular em um forno de micro-ondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Para limpar o celular, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu dispositivo móvel cair.



proteção

Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que o compartimento da bateria e qualquer tampa de conector esteja fechado e seguro.

Reciclagem

Dispositivos móveis & Acessórios

Não descarte celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os queime. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:

Embalagem & Guias dos Produtos

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras midias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofirer engenharia reversa, ser distribuido ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e i senta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Copyright dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor jurídico.

Informações sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste celular da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management 600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

O site <u>opensource.motorola.com</u> da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o síte <u>opensource.motorola.com</u> para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licerças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone**

> Informações legais > Licenças de código aberto. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil.

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veiculos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado. As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTORÔLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação (inclusive de software e/ou aplicativos), alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROI A
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho:
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que n\u00e4o sejam homologados pela MOTOROI A:
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos n\u00e3o distribu\u00eddos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do

APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit) serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos servicos oferecidos por tais companhias.

Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Oberadora. o mesmo deverá entrar em contato com esta.

Informação

Central de Átendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em: www.motorola.com.br

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128.7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaquariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades lique 6000 773 1244.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicadas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste quia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação. O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTOBLUR e a logomarca MOTOBLUR são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdinas. LLC. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola Mobility, Inc. sob licenca. Willie é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java e todas as outras marcas com base em Java são marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android e Android Market são marcas comerciais registradas do Google, Inc. Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Apple, Macintosh, Quicktime e o logotipo Quicktime são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. © 2010 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

ID do Produto: Motorola SPICE™ (XT300) Número do manual: 68000202982-B

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODEL O: XT300

Anatel: 0529-10-0502

(01)07892597902972

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os reguisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e no. 533/2009.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência á sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou lique para a central de atendimento Motorola. www.anatel.gov.br







